


## 编码方法 (6)

本编码方式编码为三位，范围 0101 到 9904，即楼层为 01 层到 99 层，房号为 01 号房到 04 号房。

楼层号的十位和个位分别分配四对插针。当短路块插上时下面的数字有效，把有效数字相加后即得到楼层号的十位或个位。图中所示楼层号为 20，房号码由接线端号决定。图中如接在端子 2 上的分机号为 2002，在主机上拨四位号码 2002 即能选通此分机。

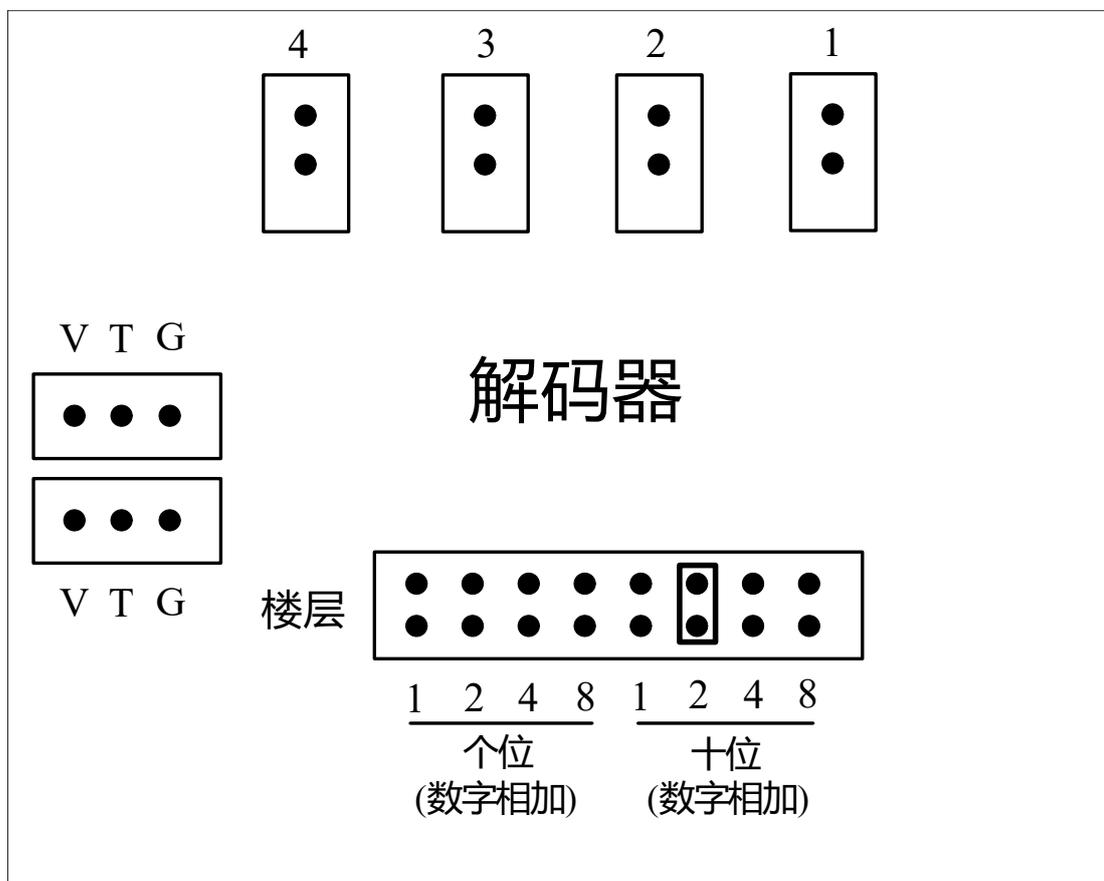

- 注：1 **楼层号由个位和十位的插针来选择。**如 3 楼，用 03 表示。即个位是 3；十位是 0。将个位插针对应的数字 1 和 2 插上短路块，十位则不用插短路块。
- 2 **房号由对应的接线端子来选择。**如 3 楼 1 号房，用 0301 表示；楼层号调成 03 后将分机插在接线端子 1 上。